

Mode d'emploi

ORDINATEUR VIDEOPAC

JET 25


www.videopac.org

www.videopac.org

Radiola



L'ordinateur VIDEOPAC RADIOLA JET 25 utilise un microprocesseur. Il permet de s'amuser, de se distraire et de s'instruire. Les instructions nécessaires à l'installation de cet appareil sont données dans les pages ci-contre.

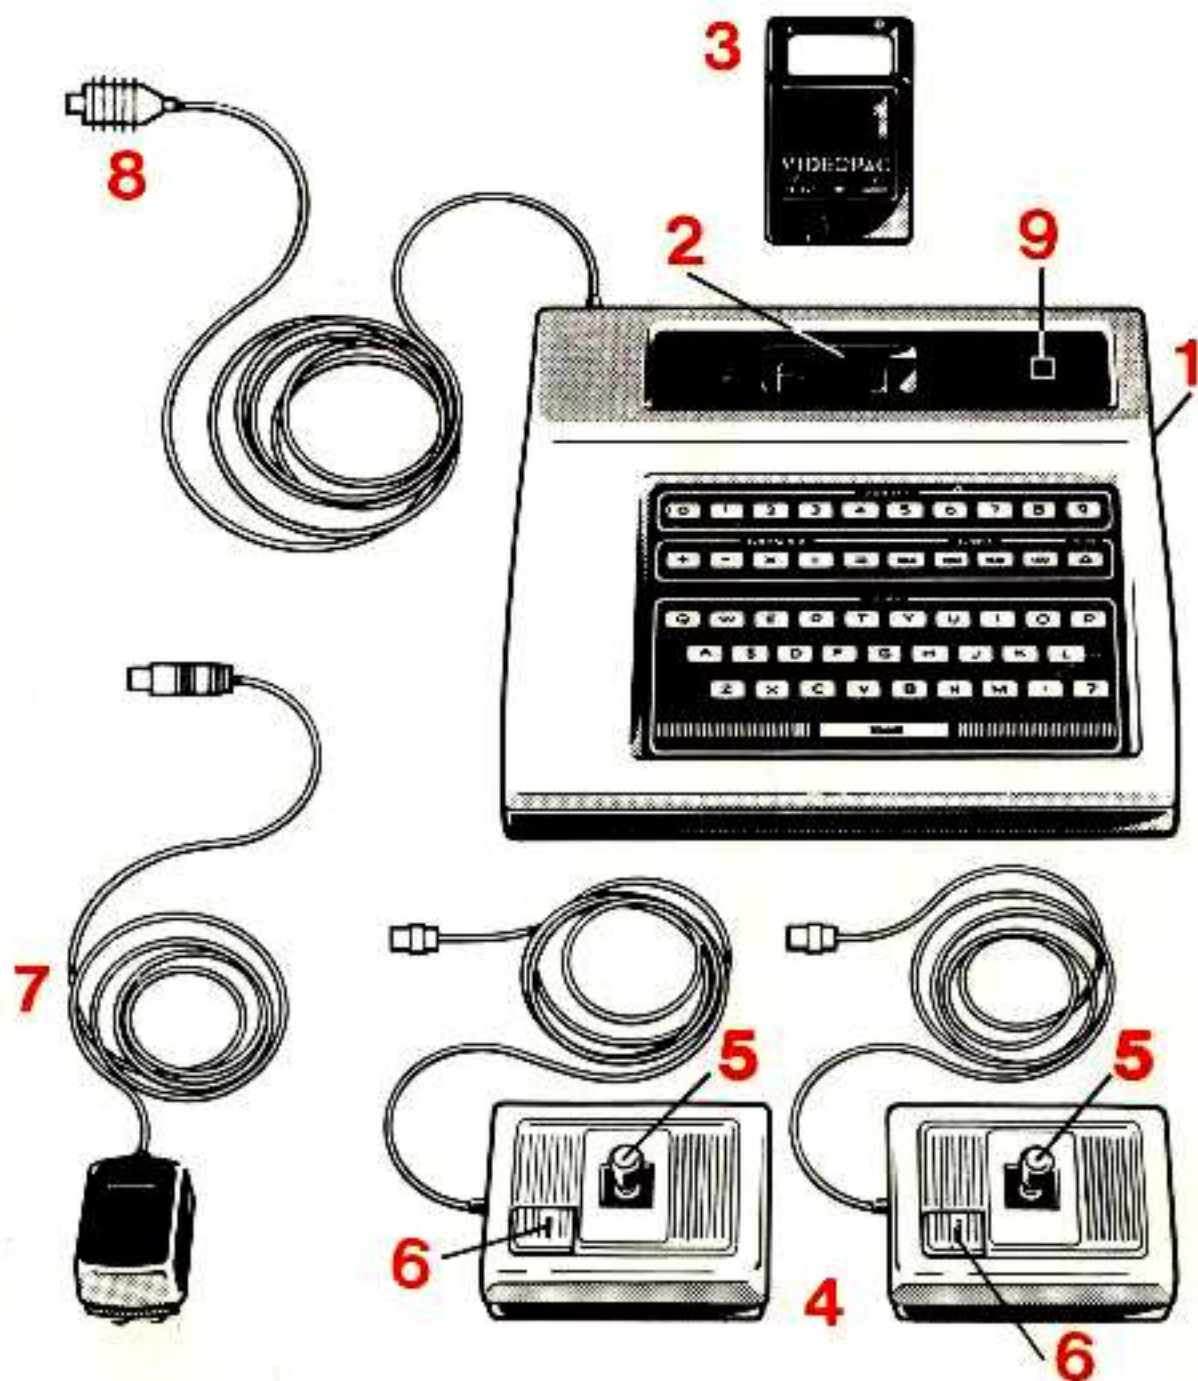

DESCRIPTIONS

1. Pupitre et clavier alphanumérique
2. Logement de la cartouche VIDEOPAC
3. Cartouche VIDEOPAC
4. Boîtiers de commande
5. " Manche à balai "
6. Touche action
7. Alimentation secteur
8. Cordon liaison au téléviseur
9. Bouton marche-arrêt

SPÉCIFICATIONS

- Système vidéo programmable utilisant la technologie du microprocesseur.
- Pupitre alphanumérique complet (48 touches) livré avec deux commandes par " manche à balai ".
- Les accessoires de l'ordinateur VIDEOPAC satisfont aux standards européens et français de sécurité.
- Volume de son réglable sur le téléviseur.
- 8 couleurs différentes.
- Mémoire ayant une possibilité de 4 K octets.
- **Émission uniquement en VHF 625 lignes Bande I norme L' couleur procédé SECAM** : canal 4 (un commutateur en dessous du coffret permet, en position 4, l'utilisation du jeu sur un téléviseur SECAM normes E ou L', en position 1, l'utilisation sur les téléviseurs Multistandards PAL/SECAM (voir fig. 5).

Attention : Pour que l'installation du jeu télévisé soit conforme à la norme NF-C 91 110, il est impératif que l'antenne VHF soit débranchée du téléviseur lorsque le jeu est en service.

L'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques de poursuites auxquels il s'expose en ne respectant pas le mode de branchement indiqué ci-dessus.

Notes

La cartouche VIDEOPAC renferme une électronique élaborée et doit être manipulée avec précaution. La replacer toujours dans sa boîte après usage.

L'ordinateur VIDEOPAC est mis hors service par l'interrupteur M/A ; il est toutefois recommandé de retirer le bloc d'alimentation de la prise de courant.


Si une cartouche ne fonctionne pas correctement, retourner la cartouche et l'ordinateur VIDEOPAC chez votre vendeur.

Pour éviter une possibilité de marquage de l'écran du téléviseur, ne pas laisser la même image apparaître en continu pendant plusieurs heures.

Pour garantir le bon fonctionnement de l'ordinateur VIDEOPAC, n'utiliser que l'alimentation fournie avec l'appareil : type 4811 693 97044.


1

Raccorder les boîtiers de commande et le bloc d'alimentation secteur au pupitre.

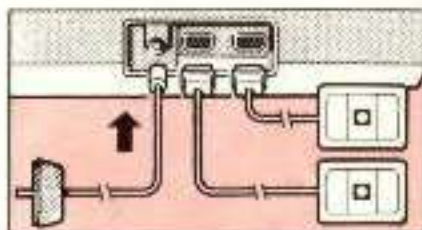


2

Retirer l'arrivée d'antenne de la fiche VHF du téléviseur et mettre à sa place la fiche du câble de liaison ⑧.
Raccorder le bloc d'alimentation à une prise de courant 220 V~.

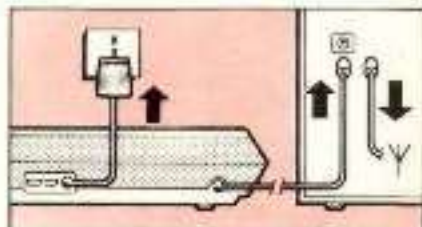


3

Mettre en marche le téléviseur et attendre qu'il chauffe.
Appuyer sur une touche programmée pour la réception de la bande I, 625 lignes VHF.
En cas d'utilisation avec un téléviseur " nouvelles normes ", placer le commutateur du téléviseur sur " N.N. ".

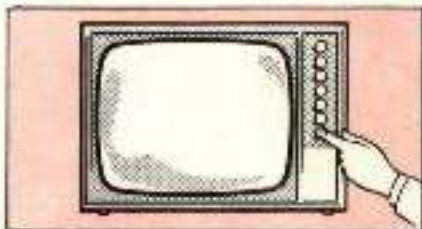


4

Introduire une cartouche VIDEOPAC dans le logement prévu à cet effet sur le pupitre en appuyant fermement dessus. Mettre en marche avec l'interrupteur M/A de l'ordinateur VIDEOPAC.

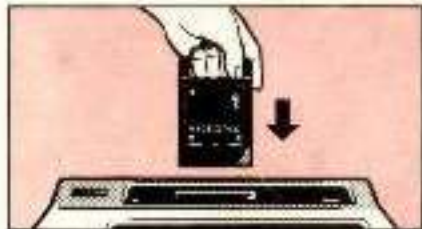

5

En cas d'utilisation sur un téléviseur SECAM NORMES L' ou PAL/SECAM " N.N. ", vérifier que le commutateur est en position 4.
En cas d'utilisation sur un téléviseur PAL/SECAM " Anciennes Normes ", placer le commutateur en position 1.

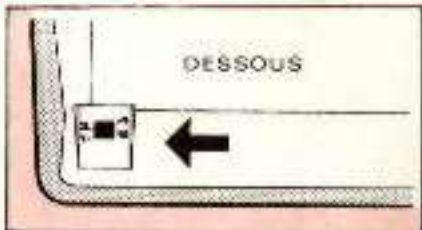

6

Appuyer sur la touche DÉPART (remise à zéro). QUEL JEU ? apparaît en couleur sur l'écran. Régler le volume sonore sur le téléviseur. Se référer à présent au mode d'emploi de la cartouche VIDEOPAC placée dans le pupitre.



